



Ministerie van Economische Zaken

provincie limburg



OP-Zuid
Europees Economisch Stimuleringsprogramma

Dit project, i-blocks, is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid, alsmede door een bijdrage van het Rijk en de Provincie Limburg.

LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE

Gebruikershandleiding

van de

i-blocks



© Copyright 2009 Biggle Toys B.V.
i-blocks is een productconcept van Biggle Toys B.V.
www.biggle-toys.com
Versie 1.1 november 2009.

De meest actuele versie van deze handleiding is ook op onze website te downloaden.

Afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de versie die u hebt.

Bedankt voor de aanschaf van de i-blocks.

BELANGRIJK: lees de volgende instructies in deze handleiding over het gebruik van de i-blocks aandachtig door voordat de i-blocks in gebruik wordt genomen, om uw gezondheid en veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat de i-blocks op de juiste manier wordt gebruikt. Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid en gezondheid. Bewaar de handleiding om er later nog iets in op te kunnen zoeken.

BIJ ONJUIST GEBRUIK VAN DIT PRODUCT VERVALT ALLE GARANTIE

Deze handleiding is ook op onze website te downloaden:

www.biggle-toys.com

Inhoud

Inhoud	2
1. Belangrijke informatie over veiligheid	3
2. Veilig gebruik.....	3
3. Onderdelen	6
4. Betekenis symbolen	11
5. Gebruik van de i-blocks.....	11
6. Gebruik van een hoofdtelefoon.....	13
7. Plaatsen en verwijderen van batterijen	13
8. Onderhoud	14
9. Problemen oplossen / Wat te doen als...?.....	14
10. Technische specificaties	15

1. Belangrijke informatie over veiligheid

LEES DE VOLGENDE VOORZORGSMATREGELEN AANDACHTIG DOOR, VOORDAT DE i-blocks WORDT GEBRUIKT. ALS DIT PRODUCT GEBRUIKT GAAT WORDEN DOOR KINDEREN, MOET DEZE HANDLEIDING DOOR EEN VOLWASSENE AAN HEN WORDEN VOORGELEZEN EN UITGELEGD. HET NALATEN HIERVAN KAN LEIDEN TOT ONGELUKKEN OF BESCHADIGING VAN HET APPARAAT.



WAARSCHUWING

Neem de volgende waarschuwingen in acht om de mogelijkheid van het krijgen van een elektrische schok te voorkomen bij het gebruik van de i-blocks:

- Gebruik de i-blocks met adapter niet tijdens onweer. Een blikseminslag kan een elektrische schok veroorzaken.
- Gebruik alleen de voeding die bij dit apparaat wordt geleverd.
- Gebruik de i-blocks niet als de snoeren ervan beschadigd, gespleten of gebroken zijn.
- Zorg dat de stekker van de voeding volledig in het stopcontact of het verlengsnoer is gestoken.
- Verwijder stekkers altijd door voorzichtig aan de stekker te trekken. Trek niet aan het snoer.



WAARSCHUWING – MINIMUM LEEFTIJD 3+

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden (3 jaar).



WAARSCHUWING

Stop geen andere voorwerpen dan een bijbehorend boekje in het basisstation of onder de rand van het basisstation, in het bijzonder niet daar waar de connector voor de geheugenmodule van de boekjes zit.



WAARSCHUWING

Stop nooit een beschadigd boekje in het basisstation. Stop alleen de bij de i-blocks behorende boekjes waarin de geheugenmodule aanwezig is in het i-blocks basisstation. **INDIEN DE GEHEUGENMODULE VERWIJDERD IS UIT EEN BIJ DE i-blocks BEHOREND BOEKJE, MAG DAT BOEKJE NIET IN HET BASISSTATION WORDEN GESCHOVEN. HET BASISSTATION ZAL WORDEN BESCHADIGD INDIEN DIT BOEKJE TOCH IN HET i-blocks BASISSTATION WORDT GESCHOVEN ! SCHADE HIERDOOR ONTSTAAN VALT NIET ONDER DE GARANTIE.**

2. Veilig gebruik

Bij de ontwikkeling van de i-blocks is alle mogelijke rekening gehouden met veiligheid. Niet correct gebruik kan echter leiden tot ongelukken, zoals brand, elektrische schokken of ander persoonlijk letsel. De volgende informatie helpt het risico op ongelukken te verkleinen. Lees de tekst aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

➤ BELANGRIJKE OPMERKING VOOR OUDERS/VERZORGERS/BEGELEIDERS:

Voordat een kind de i-blocks mag gebruiken, dient een ouder of andere verantwoordelijke volwassene vast te stellen of de i-blocks wel geschikt is. Het systeem dient alleen te worden gebruikt door kinderen die oud genoeg en in staat zijn om zelfstandig boekjes in het basisstation te stoppen en te verwijderen.



WAARSCHUWING

Installatie van de adapter en/of batterijen moet altijd door een volwassene gebeuren.

Overweeg ook of op het kind gelet dient te worden als het met de i-blocks speelt en/of een boekje verwisselt. Zorg ervoor dat aan het kind alle informatie over veiligheid wordt uitgelegd om verwondingen en schade aan het apparaat en de boekjes te voorkomen.

**WAARSCHUWING**

DE ADAPTER IS GEEN SPEELGOED. LAAT KINDEREN NOOIT MET SNOEREN EN KABELS SPELEN VAN HET APPARAAT. LET OP DAT SNOEREN EN KABELS VEILIG ZIJN AANGESLOTEN, ZODANIG DAT ER NIEMAND OVER KAN STRUIKELEN EN ER OOK GEEN ANDERE ONGELUKKEN MEE KUNNEN GEBEUREN.

➤ Routinecontroles

- Controleer voor gebruik of het snoer van de adapter niet is beschadigd;
- Controleer of er geen stof is opgehoopt tussen de stekker en het stopcontact;
- Controleer of er onder de rand van het basisstation waaronder het boekje wordt geschoven geen stof of vuil zit;
- Controleer of de connector van het basisstation waaronder de geheugenmodule van het boekje gestoken wordt, schoon is en vrij van vuil en andere zaken;
- Controleer of de geheugenmodule van het boekje aanwezig, schoon en onbeschadigd is.

➤ Als er iets misgaat

Mocht het snoer van de voeding beschadigd zijn, een vreemd geluid maken, vreemd ruiken of mocht er rook vanaf komen, doe dan het volgende:

1. Zet het apparaat onmiddellijk uit. Wees in dit geval extra voorzichtig met het aanraken van het systeem.
2. Trek onmiddellijk maar voorzichtig de stekker van de voeding van de i-blocks uit het stopcontact.
3. Neem onmiddellijk contact op met de Biggle Toys Technische Dienst om het systeem te laten nakijken (contactgegevens staan aan het einde van deze handleiding). Probeer het systeem niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.

➤ Als het systeem niet naar behoren functioneert

Raadpleeg het hoofdstuk "Problemen oplossen" in geval het systeem niet naar behoren functioneert.

**WAARSCHUWING**

SCHUIF NOOIT EEN BOEKJE IN HET i-blocks BASISSTATION DAT NIET BIJ DE i-blocks HOORT. DIT GEEFT GROTE KANS OP BESCHADIGING VAN HET CONTACT VOOR DE GEHEUGEN-MODULE EN VALT BUITEN DE GARANTIE VAN HET APPARAAT.

➤ Technische veiligheid

- Voordat u het product aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje van de bijgeleverde adapter te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.
- Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Steek nooit (metalen) voorwerpen in het apparaat.
- Indien u de i-blocks wilt gebruiken met adapter, gebruik dan alleen de meegeleverde adapter.
- Indien u de i-blocks op batterijen wilt laten werken, lees dan eerst het hoofdstuk "Plaatsen van batterijen".
- Laat kinderen niet zelf batterijen van het apparaat verwisselen, verwijderen of plaatsen.
- Gebruik nooit volle en lege batterijen door elkaar.
- Haal batterijen uit het apparaat als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijder lege batterijen direct uit het apparaat, laat lege batterijen niet zitten.

- Dompel de i-blocks nooit in water en reinig het apparaat droog of met een licht vochtige doek.
- Maak geen kortsluiting met de adapter en/of batterijen.

**WAARSCHUWING**

Als een batterij of gelekte batterijvloeistof per ongeluk wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Als gelekte batterijvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel de ogen dan onmiddellijk grondig schoon met water en raadpleeg een arts, aangezien dit kan leiden tot blindheid of andere verwondingen. Als gelekte batterijvloeistof in aanraking komt met het lichaam of de handen, was ze dan grondig met water en zeep. Als gelekte batterijvloeistof in aanraking komt met het apparaat of andere onderdelen van de i-blocks, veeg het apparaat of onderdeel dan voorzichtig schoon en vermijd contact met de handen. Neem contact op met de fabrikant van de batterij voor meer informatie.

➤ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de i-blocks adapter

- Gebruik alleen de bij het product meegeleverde adapter.
- De meegeleverde adapter voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG).
- De adapter is alleen bedoeld voor stroomvoorziening van de i-blocks en is zelf geen speelgoed.
- De adapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Wanneer de i-blocks of adapter tijdens het gebruik een raar geluid maakt, vreemd ruikt of rook produceert, zet het systeem dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst van Biggle Toys B.V. (www.biggle-toys.com)
- Controleer de adapter regelmatig op beschadigingen aan het snoer en de stekker. Gebruik de adapter niet als deze beschadigd is.
- Probeer de adapter nooit zelf te repareren of uit elkaar te halen. Maak ook geen aanpassingen aan de adapter en het adaptersnoer, en beschadig ze niet.
- Als het externe snoer van de adapter beschadigd is, mag de adapter niet meer worden gebruikt. Bestel dan een nieuwe adapter. Gooi de adapter niet bij het gewone huisvuil, maar volg de instructies van de lokale overheid op voor het weggooien van elektronica.
- Sluit de adapter niet aan en koppel hem niet los met natte of bezwete handen.
- Gebruik de adapter niet als hij nat is (geweest).
- Plaats en gebruik de adapter niet in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen.
- Gebruik de adapter niet op plaatsen waar hij in aanraking kan komen met opspattend water of andere vloeibare stoffen als sap, urine van huisdieren of olie, of op uiterst vochtige plaatsen.
- Raak de aansluiting niet aan met vingers of metalen voorwerpen.
- Ga niet op de adapter of de adaptersnoeren staan. Trek er niet aan en buig het snoer niet te ver door.
- Verwijder regelmatig het stof van de adapter met een droge doek.
- De stekker van de adapter kan in principe op ieder moment worden verwijderd van de i-blocks zonder de i-blocks of het geheugen van het boekje dat in de i-blocks zit, te beschadigen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. Het snoer kan beschadigd raken als eraan wordt getrokken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- De adapter of snoeren mogen niet worden verhit of in de buurt van ovens of verwarmingen worden geplaatst.

- Gebruik geen overdadige kracht bij het gebruik van de adapter en de snoeren.
- Na gebruik en zeker als de i-blocks langere tijd niet wordt gebruikt (nacht, dag, weekend, vakanties), dient de stekker van de voeding altijd uit het stopcontact te worden verwijderd, en moet de voeding worden opgeborgen op een plek waar kleine kinderen niet bij kunnen.
- Zorg dat de stekkerpennen volledig in het stopcontact zijn gestoken.
- Voor alle zekerheid wordt bij onweer aangeraden om de i-blocks niet met de adapter te gebruiken, maar op batterijen. Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
- Gebruik geen reistransformatoren of lichtdimmers, aangezien deze mogelijk het voltage kunnen veranderen.

➤ Batterijen weggooien

- Gooi batterijen niet samen met het huisvuil weg, dit is schadelijk voor het milieu. Volg de regels van uw gemeente op met betrekking tot chemisch afval en het weggooien van (lege) batterijen.
- Neem voor meer informatie op het gebied van afvalverwerking contact op met uw gemeente.



ALS DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NIET WORDEN OPGEVOLGD, KAN DE FABRIKANT NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DIE DAAR EVENTUEEL HET GEVOLG VAN IS.

3. Onderdelen

Een complete basisset van de i-blocks bestaat uit de volgende onderdelen;

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Eén i-blocks basisstation | artikel nr. BTib.2009.BS051.NL |
| • Set van acht i-blocks blokken NL | artikel nr. BTib.2009.BK151.NL |
| • Boekje "Daan en Roos" | artikel nr. BTib.2009.BB251.NL |
| • Boekje "Daan en Roos op de boerderij" | artikel nr. BTib.2009.BB252.NL |
| • Eén i-blocks adapter | artikel nr. BTib.2009.AC351.NL |
| • Een gebruikershandleiding i-blocks NL | (dit boekje) |
| • Een handleiding bij de oefeningen NL | (van Uitgever Jegro) |
| • Bovenstaande als complete set | artikel nr. BTib.2009.CS001.NL |

Losse blokjes zijn verkrijgbaar met de letters:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • i ee e oo aa oe | artikel nr. BTib.2009.LB401.NL |
| • k t d b r z | artikel nr. BTib.2009.LB402.NL |
| • n p g s v m | artikel nr. BTib.2009.LB403.NL |
| • u eu ij ie o a | artikel nr. BTib.2009.LB404.NL |
| • h j l z r b | artikel nr. BTib.2009.LB405.NL |
| • f w k l n s | artikel nr. BTib.2009.LB406.NL |
| • sch ng nk g t p | artikel nr. BTib.2009.LB407.NL |
| • au ou ui uu ei oe | artikel nr. BTib.2009.LB408.NL |

Andere titels die (binnenkort) verkrijgbaar zijn:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| • Boekje "Daan en Roos op vakantie" | artikel nr. BTib.2009.BB253.NL |
| • Boekje "Jim and Jill" | artikel nr. BTib.2009.BB251.UK |
| • Boekje "Jim and Jill at the Farm" | artikel nr. BTib.2009.BB252.UK |
| • Boekje "Jim and Jill on vacation" | artikel nr. BTib.2009.BB253.UK |

Meer titels in andere talen zijn te vinden op www.biggle-toys.com.

Bij de i-blocks kunnen de volgende accessoires geleverd worden:

- Houten opbergdoos met handvat
- Mini-USB kabel
- Philips Hoofdtelefoon
- 6 AA batterijen voor de i-blocks

artikel nr. BTib.2009.AC352

artikel nr. BTib.2009.AC353


artikel nr. BTib.2009.AC354

artikel nr. BTib.2009AC.355

Voor de laatste informatie over onze (nieuwe) producten en accessoires bezoekt u onze website www.biggle-toys.com. Hier treft u ook alle informatie benodigd om bestellingen te doen.




i-blocks opbergdoos

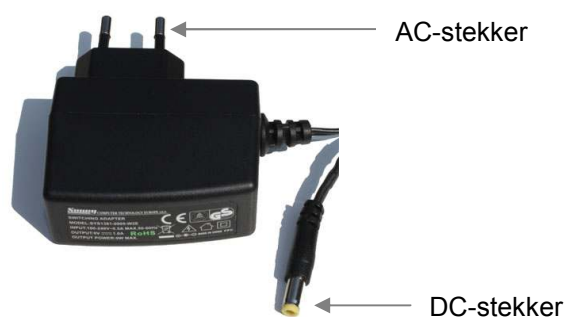

i-blocks adapter




Aansluiting adapter aan basisstation

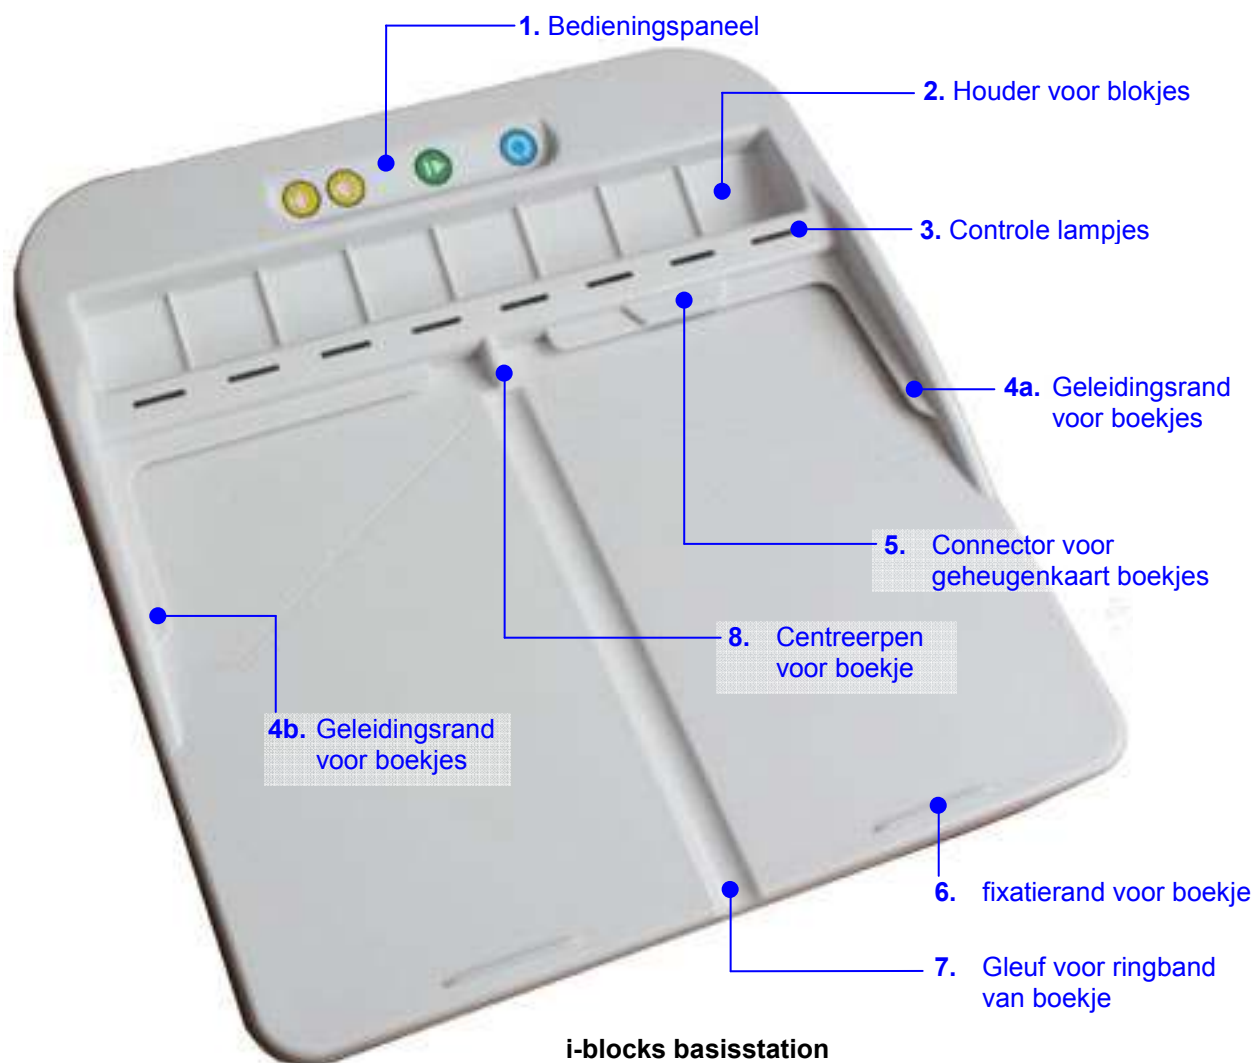

i-blocks basisstation




9. Hoofdtelefoonaansluiting

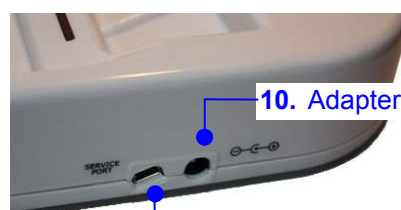

10. Adapter aansluiting

11. Service poort aansluiting

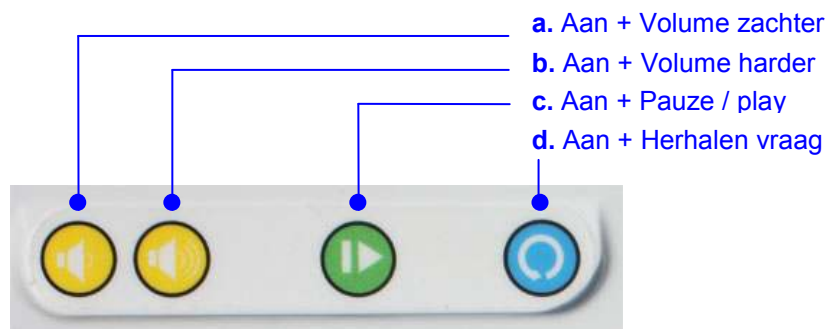

i-blocks bedieningspaneel



Aansluiting adapter

➤ 1. Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat 4 aanraakknoppen. De aanraakknoppen zijn gevoelige knoppen die slechts lichtjes aangeraakt hoeven te worden om te functioneren. Dit zijn geen drukknoppen, drukken kan echter geen kwaad.

AANZETTEN: Raak een willekeurige knop 2 ~ 3 seconden aan om het basisstation aan te zetten. Voorwaarde is dat er een bijbehorend boekje in het basisstation zit en dat de voeding is aangesloten.



Aanraken zet het volume zachter



Aanraken zet het volume harder



2 seconden aanraken pauzeert de oefening, alle lampjes gaan geel knipperen. Nog een keer 2 seconden aanraken en de oefening gaat weer verder, lampjes stoppen weer met knipperen.



Aanraken laat de laatst gestelde vraag herhalen.

➤ 2. Houder voor blokken

De houder voor de blokken detecteert in welk vak een blok ligt, welke letter boven ligt en hoe de letter gedraaid is. Bij de taaloefeningen moeten de blokken (meestal) van links naar rechts in de houder gelegd worden. Dit wordt door de instructies van de oefeningen aangegeven door spraak en door een geel lampje. Op de blokken met letters staat onder elke letter een grijze streep. Een letter ligt pas goed als deze streep onder ligt.



➤ 3. Betekenis controle lampjes.

- geen kleur bij een blok in de houder (i-blocks staat aan): lampje gaat uit als blok is blijven liggen na een goed antwoord en nadat een nieuwe vraag is gesteld, of blok wordt niet herkend. Indien het blok niet herkend wordt, haal het blok weg, wacht even en leg het blok terug. Zie ook het hoofdstuk "Problemen oplossen".
- blauw: juiste blok en/of juiste letter
- rood: blok niet nodig en/of blok niet juist en/of een ruimte tussen twee blokken die er niet moet zijn, en/of rotatie van blok/letter is niet juist.
- groen: de lampjes bij de blokken worden groen indien de blokken een goed antwoord op de laatst gestelde vraag zijn.
- geel: het vakje waarin begonnen moet worden, of het eerstvolgende vakje waarin een blok gelegd moet worden.

Volume Bij een wijziging van het volume geven de controle lampjes kort aan op welk niveau het volume is ingesteld. Dit blijft enkele seconden zichtbaar, daarna nemen de lampjes weer de kleur aan van voor de volume verandering. **Groen** is normaal volume, **geel** is vrij hard, **rood is te hard voor hoofdtelefoon!**

➤ 4. Geleidingsrand voor boekjes

Zorg ervoor dat de voorkaft en achterkaft links en rechts ALTIJD onder de geleidingsrand (4a en 4b) zitten! Anders zal het boekje niet werken en is er kans op beschadigingen aan het boekje of aan het basisstation.

➤ 5. Connector voor geheugenkaartje van de boekjes

Zorg er altijd voor dat er onder de connector (5) geen vreemde voorwerpen worden gestoken en dat deze connector altijd schoon blijft. Controleer deze connector altijd op afwezigheid van vuil en/of andere vreemde voorwerpen. Stop **NOOIT** een ander boekje dan een i-blocks boekje onder deze connector. Deze connector is gevoelig en kan makkelijk kapot gaan indien hier andere zaken in gestoken worden. **STOP OOK NOOIT EEN BOEKJE IN HET BASISSTATION WAAR GEEN GEHEUGENKAARTJE MEER INZIT.**

OK



➤ 6. Fixatierand voor boekje

Zorg dat de onderkant van een boekje altijd tot voorbij deze fixatierand in de i-blocks is geschoven om er zeker van te zijn dat de geheugenkaart in het boekje contact maakt met de connector.

➤ 7 & 8 Gleuf voor ringband van boekje en centreerpen

Zorg er bij het plaatsen van een boekje voor dat de ringband van het boekje in de hiervoor bestemde gleuf ligt en dat de centreerpen tussen de voorkaft en achterkaft komt te zitten.

➤ 9. Hoofdtelefoon aansluiting

Zorg er altijd voor dat u, voordat u een hoofdtelefoon aansluit, het volume op minimaal zet. Lees voor gebruik van de hoofdtelefoon eerst hoofdstuk 6 "Gebruik van een hoofdtelefoon".

➤ 10. Adapter aansluiting

Gebruik altijd alleen de bij de i-blocks geleverde adapter. Sluit eerst de adapter aan de i-blocks aan en stop daarna pas de stekker in het stopcontact. Lees voor het eerste gebruik hoofdstuk 5 "Gebruik van de i-blocks", kopje "aansluiten van de i-blocks".

➤ 11. Service poort aansluiting

Op de **SERVICE POORT** kan een mini-USB kabel worden aangesloten met een USB uiteinde. Hiermee kan het basisstation aan een computer worden aangesloten. Sluit deze alleen aan als daarom gevraagd wordt in de handleiding van nieuwe boekjes!



WAARSCHUWING

Indien een mini-USB kabel is aangesloten voordat de i-blocks wordt aangezet, zal de i-blocks in een speciale modus worden opgestart! Alle lampjes zullen dan geel knipperen! Dit is niet de pauze stand. Sluit alleen de mini-USB kabel aan indien hiertoe instructie is gegeven!



WAARSCHUWING

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw, enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd.



WAARSCHUWING


De adapter is geen speelgoed. Let erop dat kinderen hiermee niet gaan spelen. Let erop dat indien de adapter is aangesloten, er niemand over het snoer kan struikelen. Laat de adapter alleen aansluiten door volwassenen.

Dit product voldoet aan de EMC-voorschriften volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de EEG speelgoedrichtlijn 2009/48.

4. Betekenis symbolen



Er bevindt zich belangrijke informatie in deze handleiding. Lees deze handleiding eerst zorgvuldig door.



Locatie voor het aansluitsnoer van de meegeleverde adapter van 9V. Let er op dat alleen de meegeleverde adapter wordt gebruikt.



Aansluiting voor een hoofdtelefoon. Bijpassende hoofdtelefoon is los verkrijgbaar, zie website www.biggle-toys.com (artikel nr. BTib.2009.AC354).

SERVICE PORT Aansluiting voor mini-USB kabel. Hiermee kan de i-blocks worden aangesloten aan een PC voor onderhoud en toekomstige firmware updates.

5. Gebruik van de i-blocks

Lees voor gebruik van de i-blocks eerst de hoofdstukken 1 en 2 van deze gebruikershandleiding goed door.



WAARSCHUWING

LEES VOOR GEBRUIK VAN EEN HOOFDTELEFOON EERST hoofdstuk 6, "Gebruik van een hoofdtelefoon". Gebruik **nooit** oortelefoons of oordopjes die in het oor gestopt moeten worden met de i-blocks. Dit kan bij te hoog volume leiden tot gehoorsbeschadiging. Bij gebruik van de hoofdtelefoon dient men zich ervan te vergewissen dat het volume nooit maximaal staat, dit om gehoorsbeschadiging te voorkomen. Zet voor een veilig gebruik van de hoofdtelefoon het volume nooit hoger dan de groene streepjes. Bij gelijk ingesteld volume van de i-blocks, zit er toch een grote variatie in de kwaliteit en geluidssterkte van hoofdtelefoons. **LET OP:** zet het geluidsniveau minimaal voordat een nieuwe hoofdtelefoon wordt aangesloten en pas het volume pas daarna aan, aan het gewenste niveau.




WAARSCHUWING

Dit product is onderhevig aan slijtage. Beperk het in- en uitschuiven van de boekjes zoveel mogelijk.

➤ Aansluiten van de i-blocks

Sluit de adapter aan zoals is aangegeven in figuur 5.1. Sluit eerst de DC stekker (2) aan en steek dan de AC stekker (1) in het stopcontact. Haal bij het ontkoppelen van de adapter eerst de AC stekker (1) uit het stopcontact en daarna de DC stekker (2) uit de i-blocks.

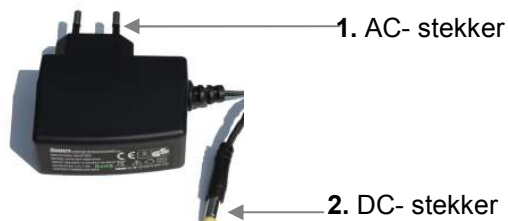

Figuur 5.1: Aansluiten van adapter

➤ Het plaatsen van een boekje

1. Stop alleen een i-blocks boekje in het basisstation, stop nooit een ander boekje in het i-blocks basisstation. Controleer altijd of het geheugenkaartje in de laatste bladzijde aanwezig is. Indien het geheugenkaartje ontbreekt, stop het boekje dan **NIET** in het basisstation! Dit zal het basisstation onherroepelijk beschadigen!

2. Sla het boekje open op de laatste bladzijde.
3. Leg het boekje op het basisstation zoals is aangegeven in figuur 5.2.
4. Schuif het boekje voorzichtig naar achteren, totdat het helemaal tegen de achterrand aan zit. Zorg dat de beide kanten van het boekje onder de rand van het basisstation zitten, zie figuur 5.3.
5. Het boekje zit goed in het basisstation wanneer het net zo zit als is aangegeven in figuur 5.3 en 5.4.



Figuur 5.2: Plaatsen van een boekje in het basisstation.



Figuur 5.3: Juiste positie van een boekje in het basisstation



Figuur 5.4: Juiste positie van de onderkant van een boekje in het basisstation

➤ Omslaan van pagina's

LET OP: De i-blocks herkent automatisch wanneer u één of meerdere pagina's van het boekje omslaat. Let er bij het omslaan van pagina's op dat de pagina's aan de rechterkant van het boekje plat op elkaar blijven liggen en niet worden (mee) opgetild. Pagina's die niet helemaal plat liggen kunnen in een enkel geval niet juist worden herkend waardoor de i-blocks de oefeningen van een andere pagina afspeelt. Indien deze situatie zich voordoet, kunt u het beste alle pagina's naar links omslaan en 2 seconden wachten. De i-blocks speelt dan de tekst af "Leg alle blokken in de houder". U kunt nu weer terugbladeren naar de pagina die u in eerste instantie selecteerde.

➤ i-blocks aanzetten

Het i-blocks basisstation wordt aangezet door een van de 'touch' buttons (aanraakknoppen) 2 ~ 3 seconden aangeraakt te houden. Voorwaarde is dat de i-blocks is aangesloten aan de adapter en deze in het stopcontact zit, of dat er volle batterijen in het apparaat zitten, en dat er een boekje in het basisstation zit. Zonder boekje kan het basisstation niet aangezet worden. Zodra het basisstation aan staat, zal de introductietekst van het boekje worden afgespeeld en wordt er begonnen met de oefening van de opengeslagen bladzijden.

➤ i-blocks de eerste keer gebruiken

- Verwijder voorzichtig de verpakking van het basisstation;
- Kijk of het product en de onderdelen niet beschadigd zijn. Indien u beschadigingen op het product of een van de onderdelen ervan aantreft, dient u hiervan onmiddellijk de leverancier waarvan u dit product gekocht heeft, op de hoogte te stellen. Neem het product in dat geval niet in gebruik voordat er een oplossing voor vervanging of reparatie met u is afgesproken.
- Plaats de batterijen (zie hoofdstuk 6) of sluit de adapter aan zoals aangegeven in figuur 5.1.
- Plaats een i-blocks boekje in het basisstation zoals aangegeven in figuur 5.3 en 5.4.
- **Haal alle blokjes uit de houder** en wacht totdat het basisstation om de blokjes vraagt.
- Zet het basisstation aan door een van de bedieningsknoppen 2 ~ 3 seconden aangeraakt te houden.
- Het basisstation zal nu de introductietekst van het boekje laten horen.
- Na de introductietekst start automatisch de oefening van de opengeslagen bladzijde. Het basisstation zal nu vragen alle blokjes in de houder te plaatsen. Indien de blokjes toch al in de houder lagen, haal ze eruit, haal de stroom even eraf, sluit de stroom weer aan en zet de i-blocks opnieuw aan.

- Zodra de blokjes herkend worden, kleurt het bijbehorende lampje blauw. Indien het lampje niet blauw kleurt als er toch een blokje ligt, moet het blokje enkele seconden uit de houder worden gehaald en teruggelegd worden (draaien van het blokje helpt).
- Zodra alle 8 blokjes in de houder liggen en door de houder zijn herkend, wordt door het basisstation aangegeven welke blokjes bij de oefening gebruikt kunnen worden, de groene blokken. LET OP: dit is slechts een suggestie, de andere blokken (rood) kunnen ook nog steeds gebruikt worden!
- Maak de oefeningen uit het boekje.

➤ **Temperatuursverandering van de omgeving**

De i-blocks is ontworpen voor optimaal gebruik bij constante (kamer-)temperatuur. Bij plotselinge en/of snelle temperatuursverandering van de i-blocks kan het in een enkel geval voorkomen dat een blokje in de houder niet of onjuist wordt herkend. Zet in dat geval de i-blocks uit en wacht enkele minuten totdat de i-blocks dezelfde temperatuur heeft als zijn omgeving. De i-blocks zal nu de blokjes in de houder weer juist herkennen.

6. Gebruik van een hoofdtelefoon

De i-blocks is ook te gebruiken met een hoofdtelefoon. Voordat u een hoofdtelefoon aansluit, dient u te verifiëren of de aansluitgegevens van de hoofdtelefoon overeenkomen met de specificaties in deze handleiding.

➤ **Specificaties voor een te gebruiken hoofdtelefoon:**

- Gevoeligheid **minimaal** 96dB; (Dit is op de meeste verpakkingen terug te vinden).
- Impedantie tussen 30 en 32 Ω (Ohm); (Dit is op de meeste verpakkingen terug te vinden).


Een passende hoofdtelefoon is te bestellen via onze website www.biggle-toys.com. (artikel nr. BTib.2009.AC354).



GEBUIK NOOIT OORTELEFOONS OF OORDOPJES ALS HOOFDTELEFOON BIJ DE i-blocks! ZET OOK HET GELUID NIET TE HARD !


➤ **Sluit de hoofdtelefoon aan volgens onderstaande stappen:**

1. Zet de i-blocks aan en vergewis u ervan dat u geluid uit de luidspreker hoort komen;
2. Zet het volume op de laagste stand;
3. Sluit de hoofdtelefoon aan;
4. Pas het volume aan.

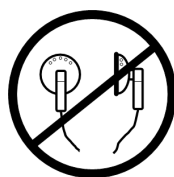


7. Plaatsen en verwijderen van batterijen

1. Haal de blokken en het boekje uit het basisstation.
2. Zorg ervoor dat het basisstation niet met de adapter, USB kabel of hoofdtelefoon verbonden is.
3. Open het klepje aan de achterkant van het basisstation. Gebruik hiervoor een 'kruiskop' schroevendraaier (figuur 7.1).
4. Plaats 6 nieuwe "AA" (UM3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak (figuur 7.2).
5. Plaats het klepje er weer op en schroef het goed vast.
6. De i-blocks zijn nu klaar voor gebruik.

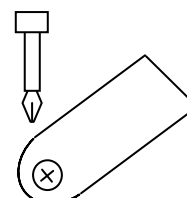

Figuur 7.1

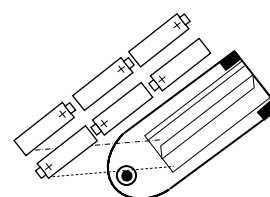

Figuur 7.2

LET OP:

Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.

**WAARSCHUWING**

- Haal de batterijen uit de i-blocks indien de i-blocks voor lange tijd niet gebruik wordt;
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen;
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit de i-blocks en laad ze daarna buiten de i-blocks op in een speciaal daarvoor bestemde oplader;
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren;
- Gebruik geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen door elkaar;
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen;
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen;
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit de i-blocks;
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden;
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te raden de batterijen te verwijderen;
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers;
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen;
- De batterijen kunnen niet met het i-blocks basisstation worden opgeladen.

8. Onderhoud

- Zorg ervoor dat de i-blocks niet verbonden is met de adapter tijdens het schoonmaken;
- Maak de i-blocks alleen schoon met een licht vochtige en niet met een natte doek;
- Zet de i-blocks niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron (zoals een verwarming);
- Als de i-blocks voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen;
- Laat de i-blocks niet op harde oppervlakken vallen en stel de i-blocks niet bloot aan (overmatige) vocht (uitgezonderd een licht vochtige doek) of water;
- Reinig de i-blocks niet met bijtende schoonmaakmiddelen;
- Controleer regelmatig de batterijen;
- Controleer regelmatig het snoer en adapter op beschadigingen. Gebruik nooit een beschadigd snoer en/of adapter;
- Schroef de i-blocks nooit zelf open voor welke reden dan ook, in dat geval vervalt alle garantie op het product!

9. Problemen oplossen / Wat te doen als...?

- De blokken liggen allemaal in de houder, maar niet alle lampjes zijn blauw;
en/of
- Het basisstation blijft vragen "leg alle blokken in de houder." maar de blokken liggen al allemaal in de houder,
wat nu?;
en/of

- Een aantal blokken worden rood als ze in de houder worden gelegd na de vraag “leg alle blokken in de houder.” Wat nu?;

Bovenstaande kan voorkomen als de houder niet alle blokken heeft herkend. Haal de blokken waar de lampjes niet blauw branden uit de houder, wacht even en leg ze er gedraaid weer in terug. Indien ze worden herkend gaan de lampjes blauw branden. Roteer het blok of leg een ander blok op die plek. Indien dit niet werkt, kunt u tot slot de volgende stappen uitvoeren:

1. Haal de stroom van het apparaat (haal de adapter uit het stopcontact),
2. Haal alle blokjes **uit** de houder,
3. Doe de stekker van de adapter terug in het stopcontact,
4. Plaats een i-blocks boekje in het basisstation,
5. Zet het basisstation aan **zonder blokjes in de houder** door een van de aanraakknoppen 2 ~ 3 seconden aan te raken.

- Als het basisstation wordt aangezet begint hij met de laatste of verkeerde oefening uit het boekje, er ligt een andere pagina opengeslagen, wat nu?

Sla een of meer pagina's om en wacht enkele seconden, het basisstation herkent nu de juiste pagina. Sla terug naar de pagina waar het probleem zich voordeed. De juiste oefening moet nu worden gestart. Indien dit niet het geval is, doe dan het volgende:

1. Haal de stroom van het apparaat (haal de adapter uit het stopcontact),
2. Plaats een boekje in het basisstation en sla de laatste pagina van het boekje open.
3. Sluit de adapter weer aan en zet het basisstation aan door een van de touch buttons aan te raken.

Staat het probleem dat u ondervindt hier niet tussen of werkt de beschreven oplossing niet, laat dat ons dan weten via onze website www.biggle-toys.com of stuur een e-mail aan technical@biggle-toys.com. Vermeld:

1. Zo duidelijk mogelijk het probleem en de omstandigheden wanneer dit zich voordoet,
2. Uw contactgegevens,
3. Het serienummer (nummer begint met SN.....) dat aan de onderkant van het i-blocks basisstation staat.

U wordt dan zo snel mogelijk verder geholpen door een van onze medewerkers.

10. Technische specificaties

➤ Algemeen

Product.....	i-blocks
Stroomvoorziening	9 V gelijkstroom, 550 – 1000 mA
Maximaal energie verbruik.....	500 mA
Maximale hoogte gebruik i-blocks (boven zee niveau).....	2000m
Gewicht basisstation	~0,8 kg
Afmetingen basisstation.....	336 x 353 x 44 mm
Bedrijfstemperatuur.....	+15°C tot +35 °C
Bedrijfsvochtigheid.....	5% tot 85% (geen condens)
IP-classificatie i-blocks (muv adapter)	IP20
IP-classificatie adapter.....	IP4X

BELANGRIJK

De technische gegevens en het ontwerp van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

NEDERLAND

12 maanden GARANTIE - Biggle Toys hardware

Gedurende een periode van twaalf (12) maanden na datum van eerste aankoop door een klant bij een distributeur, leverancier of detailhandelaar, verleent Biggle Toys B.V. garantie aan de eerste klant koper tegen gebreken, zowel in het materiaal als in de vervaardiging van dit Biggle Toys product, bestaande op het ogenblik van de eerste aankoop. Deze garantie is aan de volgende voorwaarden en beperkingen onderworpen:

- Biggle Toys zal naar vrije keuze het gebrekkige product repareren, dan wel vervangen zonder kosten voor de koper. Biggle Toys accepteert voor het overige geen aansprakelijkheid, in het bijzonder niet voor schadevergoedingsvorderingen.
- Biggle Toys dient binnen 12 maanden na de eerste aankoop schriftelijk te zijn geïnformeerd over het gebrek en dient het product binnen 30 dagen na eerste constatering van het gebrek daarna te hebben ontvangen.
- Er wordt geen garantie verstrekt, indien het gebrek is veroorzaakt door nalatigheid van de koper en/of een derde partij, onverantwoordelijk gebruik, wijzigingen/aanpassingen, ondeugdelijke reparatie, gebruik van het product in combinatie met producten die niet afkomstig zijn van Biggle Toys, met name gebruik van het product in combinatie met niet door Biggle Toys uitgegeven boekjes of waarvoor door Biggle Toys geen licentie is verleend (waaronder doch niet beperkt boekjes, accessoires, adapters of voedingen), en/of gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de door Biggle Toys verstrekte handleidingen en gebruiksinstructies, en/of belangrijke waarschuwingen uit de handleiding niet in acht zijn genomen.
- Deze garantie geldt alleen voor klanten die de i-blocks in de originele verpakking hebben gekocht bij een schoolleverancier en/of detailhandelaar. Het product dient in de originele verpakking te worden toegezonden aan Biggle Toys, met daarbij een kopie van het originele aankoopbewijs waaruit de datum van aanschaf blijkt.
- Deze garantie geldt niet voor tweedehands Biggle Toys producten, gehuurde Biggle Toys producten en producten die buiten de Europese Economische Ruimte zijn aangeschaft

Let op: deze garantie is verstrekt als aanvulling op de wettelijke garantierechten, die een eindklant (consumentkoper of andere eindgebruiker) kan doen gelden jegens zijn eindverkoper. De hierbij verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantierechten.

In geval van een gebrek onder deze garantie, neemt u dan contact op met Biggle Toys B.V. door een e-mail te sturen aan: garantie@biggle-toys.com.

Indien de periode van 12 maanden is verstreken of indien het gebrek niet valt onder deze garantie, dan kunt u voor informatie met betrekking tot reparatie- of vervangingsmogelijkheden en de daarvoor in rekening te brengen kosten, ook contact opnemen met Biggle Toys B.V. door een e-mail te sturen aan: garantie@biggle-toys.com.

Vermeld altijd duidelijk:

- Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
- Een beschrijving van het gebrek dat u hebt aangetroffen
- Kopie (gescand) van het aankoopbewijs waaruit de datum van aanschaf blijkt en de leverancier waarvan u het product gekocht heeft)

Contact met Biggle Toys B.V.

Contactgegevens **Technische Dienst Biggle Toys B.V.:** technical@biggle-toys.com

Hebt u vragen en/of opmerkingen over het product en/of suggesties voor verbeteringen, en/of suggesties voor nieuwe boekjes, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen aan: sales@biggle-toys.com.

Volg de laatste **ontwikkelingen** van de **i-blocks** en andere producten op: www.biggle-toys.com.